

## Aufputzanlagen

RS2000, RS4000, RS4100



1 Lieferzustand. Im linken oberen Fach Montagematerial entnehmen.




2 Montagematerial und Schlüssel. Menge abhängig von Anlagengröße.




3 Befestigung ausmessen und auf die Wand übertragen.



4 Anzeichnen, ausrichten und bohren.

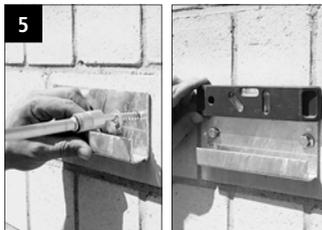

5 Befestigungshalter ausrichten, festschrauben. Schrauben und Dübel je nach Untergrund und Anlagengewicht verwenden (bauseits!)

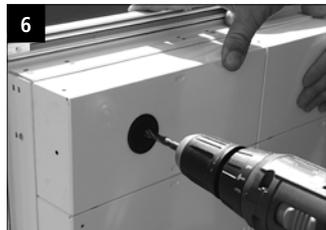


6 Kabelabdeckkappe entsprechend des Kabeldurchmessers aufbohren. Nicht entfernen - Kabelschutz!



7 Kabel einziehen und Anlage einhängen.



8 Anlage ausrichten.

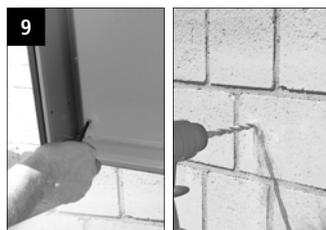

9 Bohrungen für die unteren Abstandhalter anzeichnen. Anlage entfernen und bohren.



10 Abstandhalter mit Dübel festklemmen und Anlage einhängen.



11 Kasten anschrauben.



12 Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen.

**Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!**



Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen!