


Freistehende Anlagen

Anlagen zum Einbetonieren



1 Fundament wie beschrieben vorbereiten. Kabelzufuhr an der benötigten Stelle vorsehen.

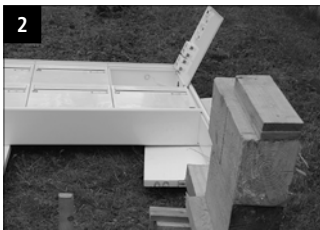

2 Anlage gepolstert ablegen ...



3 ... um das Kabel einzuziehen.



4 Kabel mittels vormontiertem Zugdraht ...



5 ... bis in das Installationsfach einziehen.



6 Anlage aufstellen und abstützen.



7 Anlage horizontal und vertikal ausrichten, so dass die Türen fluchten.



8 Fundament mit Beton (B25) ausgießen. Anlage vor Beton schützen.



9 Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen!