


# Renz-Montageanleitung



## Freistehende Anlagen

Anlagen zum Aufschrauben

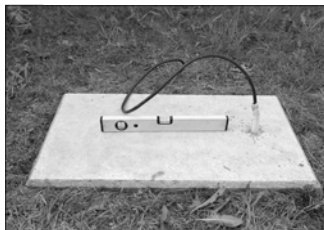

Fundament wie beschrieben vorbereiten. Kabelzufuhr an der benötigten Stelle vorsehen.



Kabelschachtabdeckungen abschrauben.



Deckel anheben und abnehmen.



Kabel einziehen und Anlage aufstellen.



Anlage ausrichten und Bohrungen anzeichnen.



Bohrungen anbringen. Schwerlastanker 12 mm Durchmesser verwenden.



Anlage sichern! Kabel mittels vormontiertem Zugdraht...



... bis in das Installationsfach einziehen.



Anlage horizontal und vertikal ausrichten.



Anlage festschrauben. Wir empfehlen Hutmuttern.



Kabelschachtabdeckungen wieder montieren.



Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen!