

Unterputzanlage


Putzabdeckrahmen



Mauerausparung 16 mm breiter und höher als Anlagenmaß vorbereiten. Holzrahmen als Putzanschlag anbringen und ausrichten.



Aussparungsmaß =
Anlagenmaß (Ohne Rahmen) + 16 mm

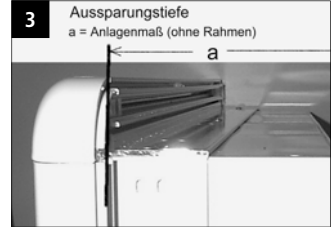

Aussparungstiefe
a = Anlagenmaß (ohne Rahmen)



Lieferzustand. Der Rahmen wird nicht entfernt.



Kabelabdeckkappe entsprechend dem Kabeldurchmesser aufbohren. Kappe nicht entfernen: Kabelschutz!



Kabel einziehen und Anlage einsetzen.



Anlage horizontal und vertikal ausrichten.



Anlage am Holzrahmen oder nach den örtlichen Gegebenheiten befestigen.



Nur seitlich und oben mit Silikon abdichten



**Statik der Mauer beachten!
Bauseitig vorhandene Isolierung darf nicht beschädigt werden!**

Achtung: Nur essigfreies (neutralvernetztes) Silikon verwenden!

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!



Elektroanschlüsse nur durch eine Elektrofachkraft vornehmen lassen!